

Instruction manual  
Gebruiksaanwijzing  
Podręcznik użytkownika

## MECHANICAL LED BACKLIGHT GAMING KEYBOARD

Thank you for purchasing this gaming keyboard. Please read the user manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

Complies with USB-specification V1.1  
Compatible with WINDOWS 95/98/XP/2000/ME/VISTA/7/8/10/IOS.


Size: 437 × 136 × 35 mm

Splash proof: Dust and spill resistant helps protect the keyboard from accidents, so your gameplay never has to stop. Do not put the keyboard into water. Cleaning should be done with a hard-wrung cloth.

### Technical specifications


104 mechanical keys, Anti-Ghost  
DC 5 V, max 200/300 mA

Key life: 50 millions presses

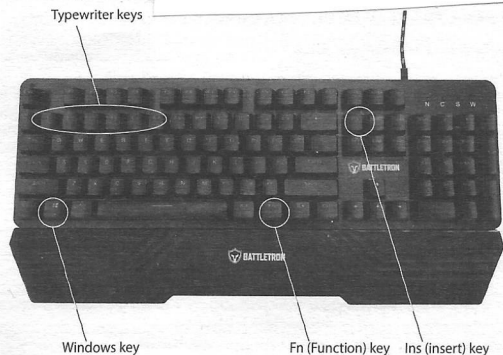

### Keyboard combinations

See below illustration of how to activate short cut keys.

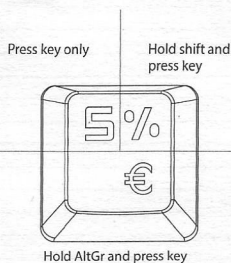

Combination	Function
Fn+Ins:	Switch the backlight mode, there are a total of 10 backlight modes
Fn+1-6 (only typewriter keys):	Switch the game backlight mode, there are a total of 6 game backlight modes
Fn+Up/Down:	Four levels of brightness can be adjusted, off, low brightness, medium brightness, high brightness, high brightness by default after power-on
Fn+Left/Right:	Three-speed adjustable frequency, low speed, medium speed, high speed, the default medium speed when power on
Fn+Win	Locks the function of Windows start menu and an indicator light (W) indicates when this function is activated. Press Fn + Win keys once more to unlock this function
Fn+W	WSAD and up/down/left/right keys
Fn+F1	My PC
Fn+F2	Search
Fn+F3	Calculator
Fn+F4	Media
Fn+F5	Previous track
Fn+F6	Next track
Fn+F7	Play/Pause
Fn+F8	Cd stop
Fn+F9	Mute
Fn+F10	Volume-
Fn+F11	Volume+
Fn+F12	Keylock



### MECHANISCH GAMETOETSENBOARD MET LED-ACHTERGRONDVERLICHTING

Bedankt voor uw aanschaf van dit gametoetsenbord. Neem de gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats ter referentie.

Voldoet aan USB-specificatie V1.1  
Compatibel met WINDOWS 95/98/XP/2000/ME/VISTA/7/8/10/IOS.

Afmetingen: 437 × 136 × 35 mm

### Technische specificaties

104 mechanische toetsen, anti-ghosting  
DC 5V, max 200/300 mA


Levensduur toets: 50 miljoen indrukken

Spatbestendig: Stof- en morsbestendig betekent dat het toetsenbord is beschermd tegen ongelukjes. De game gaat dus altijd door. Dompel het toetsenbord niet onder in water. Reinig het toetsenbord met een goed uitgewrongen doek.

Combinatie	Functie
Fn+Ins:	Schakelen tussen achtergrondverlichting, er zijn 10 achtergrondverlichtingsmodi
Fn+1-6 (alleen typmachinetoetsen):	Schakelen tussen game-achtergrondverlichting, er zijn 6 game-achtergrondverlichtingsmodi
Fn+Omhoog/Omlaag	Vier instelbare helderheidsniveaus: uit, lage helderheid, gemiddelde helderheid, hoge helderheid. Na inschakelen is hoge helderheid standaard ingesteld
Fn+Links/Rechts:	Drievoudig verstelbare frequentie: lage snelheid, gemiddelde snelheid, hoge snelheid. Na inschakelen is gemiddelde snelheid standaard ingesteld
Fn+Win:	Vergrendelt de functie van het Windows-startmenu. Een indicatielampje (W) geeft aan dat deze functie is ingeschakeld. Druk nogmaals op Fn+Win om deze functie te ontgrendelen
Fn+W:	WSAD en pijltoetsen
Fn+F1:	Deze computer
Fn+F2:	Zoeken
Fn+F3:	Rekenmachine
Fn+F4:	Media
Fn+F5:	Vorig nummer
Fn+F6:	Volgend nummer
Fn+F7:	Afspelen/pauze
Fn+F8:	CD stoppen
Fn+F9:	Geluid dempen
Fn+F10:	Volume -
Fn+F11:	Volume +
Fn+F12:	Toetsvergrendeling



Klawisze maszynopisania

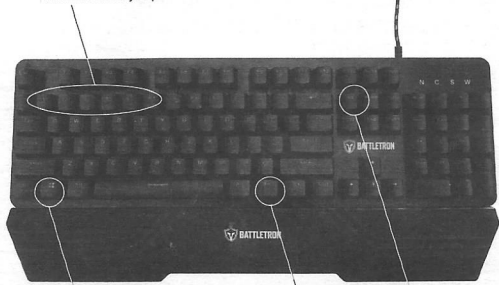

Klawisz Windows

Klawisz Fn (funkcyjny)

Klawisz Ins (wstawianie)


PL

### Kombinacje klawiaturowe

Na poniższej ilustracji przedstawiono aktywowanie skrótów klawiaturowych.

Tylko naciśnięcie klawisza

Przytrzymanie klawisza Shift i naciśnięcie klawisza

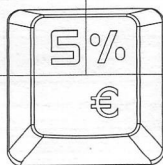


Przytrzymanie klawisza AltGr i naciśnięcie klawisza



9

Typmachinetoetsen

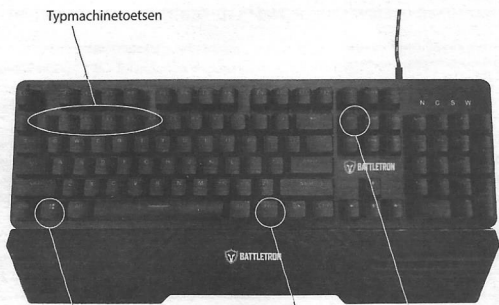

Windows-toets

Functietoets (Fn)


Insert-toets (Ins)

### Toetsenbordcombinaties

Bekijk de onderstaande illustratie voor het activeren van sneltoetsen.

Druk alleen op de toets

Houd Shift ingedrukt en druk op de toets

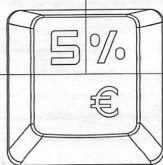

Houd AltGr ingedrukt en druk op de toets



6

### Service centre

**Note: Please quote the product model number in connection with all inquiries.**

The model number is shown on the front of this manual and on the product rating plate.

E-mail: [service@schou.com](mailto:service@schou.com)

Manufactured in P.R.C.

Manufacturer:

ZD Trading

Perenmarkt 15

1681 PG Zwaagdijk - Oost (NL)

All rights reserved. The content of this manual may not be reproduced, either in full or in part, in any way by electronic or mechanical means, e.g. photocopying or publication, translated or saved in an information storage and retrieval system without written permission from Schou Company A/S.

### Environmental information



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that may be hazardous and harmful to human health and the environment if waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly. Products marked with the following crossed-out wheeled bin are electrical and electronic equipment. The crossed-out wheeled bin indicates that waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with unsorted household waste, but must be collected separately.



4

### MECHANISCZA KLAWIATURA DLA GRACZY Z PODŚWIETLENIEM LED

Dziękujemy za zakup tej klawiatury dla graczy. Należy zapoznać się ze zrozumieniem z instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do powtórnego wykorzystania.

Zywotność klawiszy: 50 milionów naciśnień  
Zgodność ze specyfikacją USB 1.1

Współpracuje z systemami WINDOWS 95/98/XP/2000/ME/VISTA/7/8/10/IOS.

Wymiary: 437 x 136 x 35 mm

Wodoodporna: Pyłoodporność i wodoodporność chronią klawiaturę przed wypadkami, dlatego można grać bez żadnych przerw. Nie zaleca się klawiatury w wodzie. Czyścić dobrze wyżytą szmatką.

### Dane techniczne

104 klawisze mechaniczne z funkcją zabezpieczającą przed podwójnym odbiciem  
5V DC, maks. 200/300 mA

Kombinacja	Funkcja
Fn+Ins:	Przełączanie trybu podświetlenia. Dostępnych jest 10 trybów podświetlenia.
Fn+1-6 (tylko klawisze maszynopisania):	Przełączanie trybu podświetlenia w trakcie gry. Dostępnych jest 6 trybów podświetlenia w trakcie gry.
Fn+strzałka w górę/strzałka w dół:	Wybór jednego z czterech trybów jasności: wyłączone, niska jasność, średnia jasność, wysoka jasność. Domyślnym trybem jest wysoka jasność.
Fn+strzałka w lewo/strzałka w prawo:	Wybór jednej z trzech prędkości częstotliwości: niska prędkość, średnia prędkość i wysoka prędkość. Domyślną prędkością jest średnia prędkość.
Fn+Win	Zablokowanie funkcji menu Start systemu Windows. Wskaźnik (W) pokazuje, gdy funkcja jest aktywna. Naciśnięcie klawisze FN + Win jeszcze raz, aby odblokować.
Fn+W	Klawisze WSAD oraz strzałki w górę/dół/lewo/prawo
Fn+F1	Mój komputer
Fn+F2	Wyszukiwanie
Fn+F3	Kalkulator
Fn+F4	Multimedia
Fn+F5	Poprzedni utwór
Fn+F6	Następny utwór
Fn+F7	Odtworzenie/wstrzymanie
Fn+F8	Zatrzymanie polecenia
Fn+F9	Wyciszenie
Fn+F10	Zmniejszanie głośności
Fn+F11	Zwiększanie głośności
Fn+F12	Blokada klawiszy



8